



ZJ ekrano schema

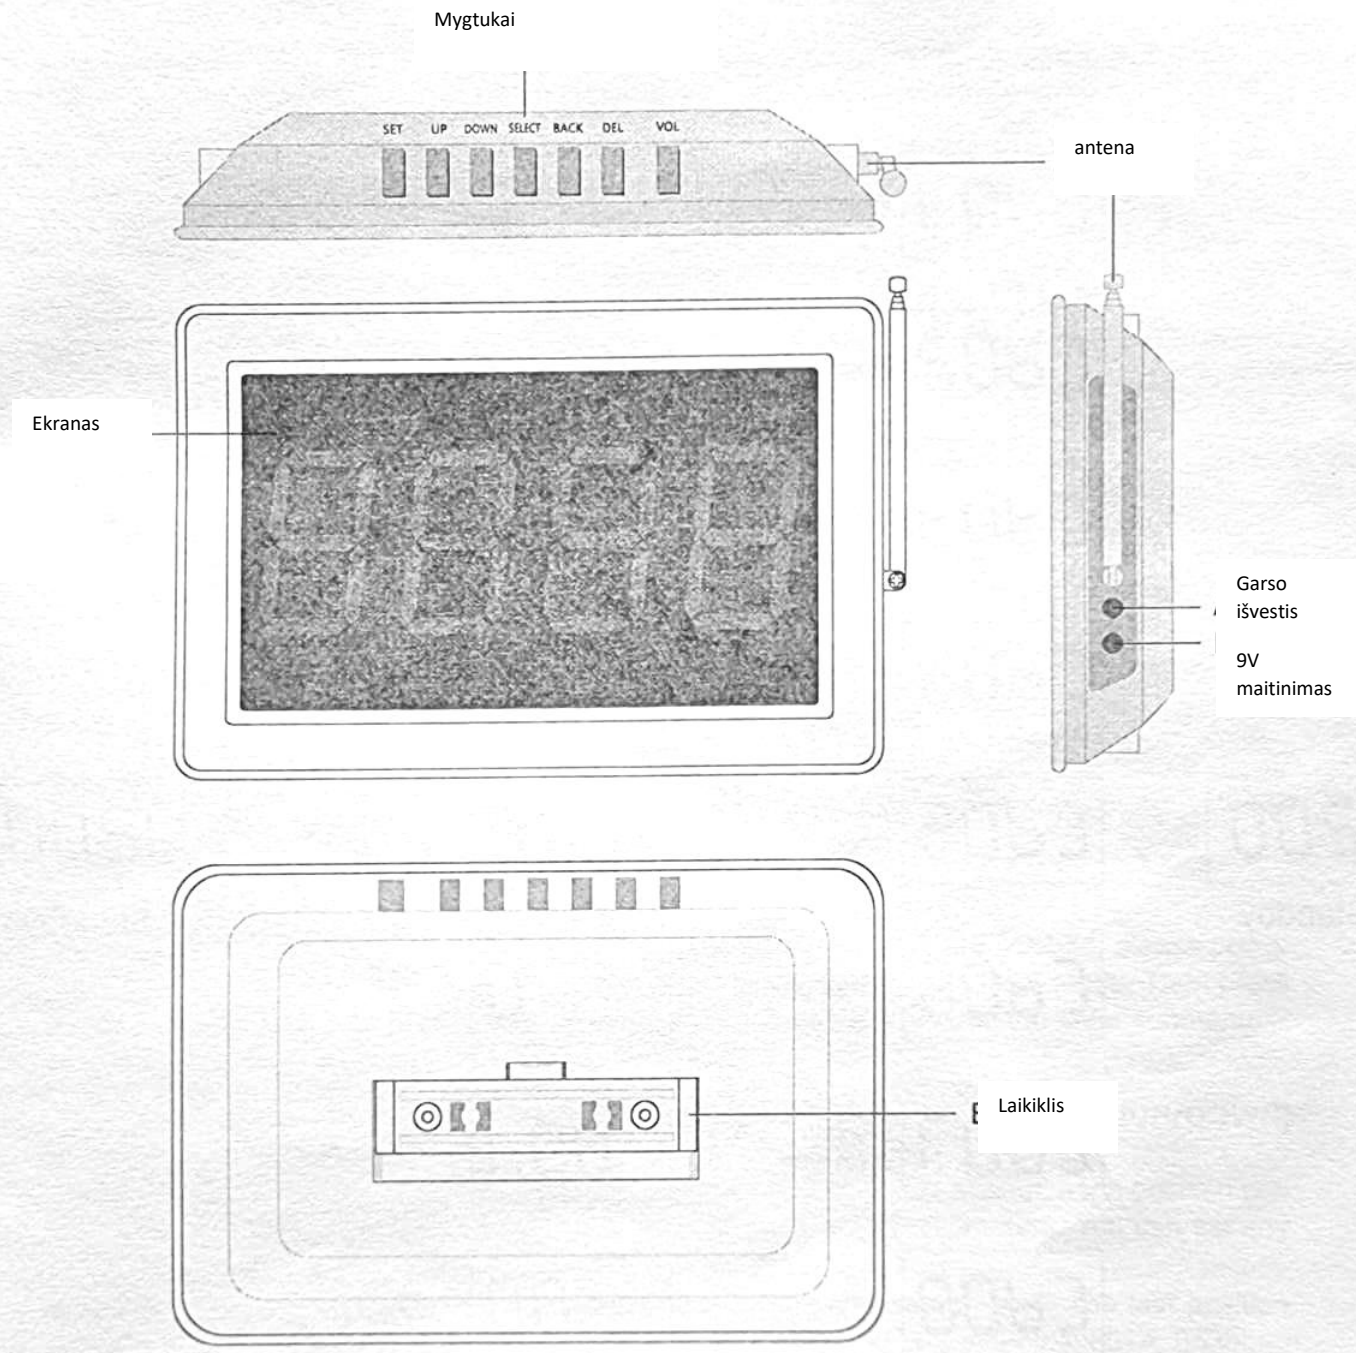

Button Function

- [SET]** Paspausti 1s įeiti į nustatymų meniu, trumpai - į kategoriją
- [UP]** Trumpai spausdi judėti aukštyn po vieną, ilgai – greitai judėti
- [DOWN]** Trumpai spausdi judėti žemyn po vieną, ilgai – greitai judėti
- [SELECT]** Pasirinkti žymeklio poziciją
- [BACK]** Grįžti
- [DEL]** Ištrinti
- [VOL]** Garsumas

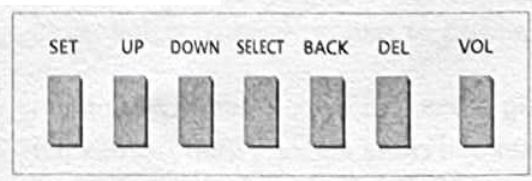

Greity nustatymų schema

	Pirmos eilės nustatymų meniu		Antros eilės nustatymų meniu		Reikšmė
		Darbinis režimas		0 - 1 -	0- Išplėst. Režimas (0-9, A,B,C...) 1- 999 numerio režimas
		Suporuoti			001-999 numerių 000 – išplėst. Režimas UUUU – Valdytojo režimas
		Garso signalas			00 – Ding dong signalas 01 – muzika 02 – alarmo sirena
		Garsumas			00 – tylus 1-15 – Ding dong signalas
		Išplėstinis režimas		0 - A/b/C/d/E... 1 - A/b/C only	
Budėjimo režimas			SET		Budėjimo režimas
		Mirgėjimo režimas			0 – nėra mirgėjimo 1 - mirgėjimas
		Parodymo laikas			Parodymo laikas 1-180
		Laikas			Valandos 1-23 Minutės 1-59
		Atstatyti į gamyklinius nustatymus			No - Nieko Part - Ištrinti suporuotus prietaisus All - visus
		Signalo laikas			1-10 žingsnių, vienas žingsnis 7,5s

Pastabos:

1. Įeiti į meniu paspausti SET 1 sekundes
2. Kategorijose judėti UP/DOWN mygtukais, jog sureguliuoti vertes
3. Pirmiausia nustatyti darbinį režimą.

Naudojimo instrukcija

1. Įjungus maitinimą įsijungia patikrinimo funkcija

Įjungus imtuvo pagrindinį kompiuterį, jis pradeda inicijavimo programą. Ekrane bus rodoma skaičiai nuo 0000 iki 9999 kartu su greitu balsu.

2. Funkcijų nustatymai

Naudodami pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus nustatymus. Kai visi nustatymai bus baigti, išjunkite ir vėl įjunkite. Norėdami patekti į nustatymų meniu, 1 sek. ilgai paspauskite mygtuką [SET]. Tada paspauskite

[UP/DOWN] mygtuką, kad pasirinktumėte meniu nuo Cd01 iki Cd10. Paspauskite [SET] mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.

(1) Cd01: darbo režimo nustatymas

Paspauskite mygtuką „SET“, kad patektumėte į „Cd01“ submeniu. Ekrane pasirodys „0“, tada paspauskite [UP/DOWN]

Norėdami pasirinkti darbo režimą

0: Išplėstinis režimas – šiame režime ekrane yra 4 skaitmeninės pozicijos, kiekviena padėtis gali būti pasirinkta iš „0–9, A, b, C, d, E, F H, J, L, n, o, P. q.t, U“ simbolių. Galite nustatyti bet kurį žodžiai arba raidė + skaitmuo, pvz., 0001, EF33, HELP, A1b2 ir kt.

1:999 skaičių režimas – šiuo režimu ekrane rodomi tik 1-999 skaičiai. Paskutinė pozicija

Rodo skambinimo funkciją, A reiškia „užsakymą“, b – „Skambinti“, C – „Mokėti“, pavyzdžiui, 001A, 3535.

(2) Cd02: suporuoti / ištrinti skambučio mygtukus

Paspauskite [SET] mygtuką, kad patektumėte į „Cd02“ submeniu. Ekrane bus rodoma „0000“ (išplėstinis režimas) arba

„001-„(999 num režimas), Žemiau kaip pavyzdį naudojame išplėstinį režimą.

o Suporuokite skambinimo mygtukus

Ekrane yra 4 skaitmeninės pozicijos, dabartinė padėtis mirksi, paspauskite [SELECT]

Mygtukas, kad pasirinktumėte vieną poziciją, tada paspauskite [UP/DOWN] mygtuką, kad pasirinktumėte vieną skaičių

Pavyzdys „0001“, tada paspauskite bet kurį skambinimo mygtuko mygtuką, pasigirs „Dingdong“ garsas

Į kitą numerį „0002“ persöks automatiškai. Baigę poruoti, paspauskite mygtuką ATGAL į ankstesnįjį

Menu arba išeiti į budėjimo būseną.

Ištrinti skambinimo mygtukus

Paspauskite [UP/DOWN] mygtuką, pasirinkite vieną numerį, kuris bus ištrintas, tada paspauskite mygtuką (DEL) norėdami ištrinti.

Pastaba: jei norite ištrinti visus skambinimo mygtukus, atkurkite gamyklinius numatytuosius nustatymus,

o Susiekite valdytojo valdiklį

Valdytojo nuotolinio valdymo pultas yra neprivalomas, kai reikia, susiekite jį su ženklu „UUUU“. Tada norėdami pakeisti imtuvo pagrindinio kompiuterio mygtuką, naudokite valdytojo valdiklį.

(3) Cd03: I

Paspauskite (SET) mygtuką, kad patektumėte į „Cd03“ submeniu. Ekrane pasirodys „00“, tada paspauskite [UP/DOWN] norėdami pasirinkti raginimą balsu

00: dingdong

01: muzika

02: pavojaus sirena

Paspauskite [ATGAL] mygtuką, kad pereitumėte į ankstesnį meniu arba išeitumėte į budėjimo būseną,

(4) Cd04: Garsumas

Paspauskite [SET] mygtuką, kad patektumėte į „Cd04“ submeniu. Ekrane pasirodys „15“, tada paspauskite [UP/DOWN]

Reguluoti garsumą nuo „01“ iki 15“ skirtingu lygiu. „00“ reiškia nutildyti.

Paspauskite mygtuką ATGAL, kad pereitumėte į ankstesnį meniu arba išeikite į budėjimo būseną.

Pastaba: Budėjimo būsenoje paspauskite „ Vol+/-“, norėdami tiesiogiai reguliuoti garsumą.

(5) Cd05: išplėstinis režimas

Ši funkcija naudojama kai kuriems specialioms skambinimo mygtukams, kuriuose yra daugiau nei 4 mygtukai. Jei skambinimo mygtukų yra ne daugiau kaip 4 mygtukai (įskaitant 4 mygtukų režimą), šios funkcijos atidaryti nereikia.

(6) Mirkėjimo raginimas

Ši funkcija skirta tada, kai yra skambinimo pranešimas. Skambučio įrašas mirksi:

0: nėra mirgėjimo raginimo

1: įrašo mirgėjimo raginimas

(7) Cd07: rodyimo ciklo laiko nustatymas

Paspauskite mygtuką „SET“, kad patektumėte į „Cd3“ submeniu. Ekrane pasirodys „004“. Tada paspauskite

„UP/DOWN“ norėdami nustatyti rodyimo ciklo laiką nuo „001“ iki „180“ sekundžių. „000“ reiškia, kad nėra ciklo

Ši funkcija yra ta, kad kai yra keli skambinimo įrašai, jie bus rodomi po vieną automatiškai.

Paspauskite [ATGAL] mygtuką, kad pereitumėte į ankstesnį meniu arba išeikite į budėjimo būseną

(8) Laiko nustatymai

Įveskite šį nustatymą, ekrane bus rodoma esama valanda, paspauskite [UP/DOWN] mygtuką, kad pakeistumėte valandas

Nuo 00 iki 23, tada paspauskite [(SET)] mygtuką, kad perjungtumėte minučių nustatymą, paspauskite (UP/DOWN], kad pakeistumėte minutes nuo 00 iki 59. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką (ATGAL).

(9) Cd09: atkurti gamyklinius nustatymus

Paspauskite (SET) mygtuką, kad patektumėte į [Cd09] submeniu. Ekrane bus rodoma „NO“, tada paspauskite [UP/DOWN]

Norėdami pasirinkti atkūrimo funkciją

NO: neatlikti atkūrimo funkcijos

Part: ištrinkite suporuotus įrenginius

All: visi nustatymai bus atkurti į numatytuosius nustatymus.

Pasirinkite vieną parinktį ir paspauskite mygtuką [SET], po 3 sekundžių pagrindinis kompiuteris atkurs numatytuosius nustatymus ir pradės veikti

Automatiškai grįžti į budėjimo būseną.

(10) Signalo laikas

Tai yra nustatytas signalo laikas, yra 10 lygių kiekvieno lygio laikas yra 7,5 s, pavyzdžiui, 4 lygis, tai

Reiškia pavojaus sirenos laikas yra 30s.